TOKYO GAS

共通お問い合わせ先

0570-002211 ※野社お客さまセンターへ転送されます。

◆日立、群幕、熊谷、宇都宮、甲和の香エリアのお客さま、およびPHS等共通お問い合わせ先をご利用できない場合は、下記へお問い合わせください。

r ja ne i	ガスで使用場所	お聞い合かせた
茨城県	讃ヶ崎・牛久・つくば・取手市、利根・阿見町	0297-62-8111
DC44CF	日立市	0294-22-4131
栃木県	宇部宮・真岡市、上三川・芳賀・高极沢町	028-634-1911
群馬県	高崎·前橋·慕岡市	027-322-2523
	さいたま・川口・戸田・護・上馬・蓮田・久喜・白西市、伊奈町	048-851-1131
	所 决市	042-524-2111
埼玉県	刺震・和光・新度市	03-5394-7700
	草加・八浦・三郷市	03-3603-0361
	都谷・行田・鴻巣・深谷市	048-522-5171
千葉県	千葉・四街道・八街・印西・八千代・佐倉・白井市	043-242-6121
TARAR	木更津・岩津・袖ヶ浦・富津市	0438-23-1245
	干代田・央中・恵・島川・大田区	03-5722-0111
	新宿・目黒・渋谷・中野区	03-5722-3111
	文京・台東・墨田・江東・荒川区	03-3842-0111
	世田谷区、調布·柏江市	03-3426-1111
	杉並区	03-3396-1111
	選馬・北・板橋・現馬区	03-5394-7700
東京都	足立・鳴飾・江戸川区	03-3603-0361
	八王子市	042-645-0511
	武蔵野・三国市	0422-54-0111
	町田市	042-742-6721
	立川・東村山・小平・国立・多層・組織・日野・昭島 国分寺・小会丼・桐中・東大和市	042-524-2111
	西東京・濱瀬・東久留米市	042-463-0111
	川崎市	044-245-2211
	横浜市	045-948-1100
神祭川県	大和・相模原・座間・海老名・練瀬市	042-742-6721
中かいけ来	横須賀・三浦市	046-823-1570
	湿子・鎌倉・静沢市、葉山町	0466-26-0111
	茅ヶ崎・平原・南足柄市、彫川・大磯・中井・隅成町	0463-22-2616

●インターネットでのお問い合わせ・カタログのご請求等は、下記までお願いいたします。 「ご家庭のお客さま向けホームページ」 http://home.tokyo-gas.co.jp

055 (253) 1341

■ ご使用に際しての機器に関するお問い合わせは、上記のお問い合わせ先、または販売店にお願いします。

版完店名

製造者

新コスモス電機株式会社 〒105-0013 東日本女社 /東京製造区近近町2-5-2 〒532-0036 本 社 /大阪市沿川区三湾屋中2-5-4


■ 所在地・電話番号などは変更がある場合がありますので、その節はご容赦疑います (平成25年7月現在)

取扱説明書

TOKYO GAS

(お客さま用)

TT0282At 1-







●お買い上げありがとうございます

ご使用にあたり示してはあすこの取譲説明書をお読みいたださ、内容を理 類に上で取り扱ってください。この東京配消書は取り付け後も保証書と ともにお手元に保管し、いつでもご覧いただけるように大切に保管してお いてください。

● 機器の概要

- 無視器用紙線器置便機関:SC-W40中(銀機と呼びます)この商品は、火災・ガス・CD備保器に接続する短線装置です。SC-W40人と組み合わせて、複数の火災機能を運動が作させることができまっまたSC-W40人と組み合わせて、火災・ガス・CD債保に運動してガスメーターを運動をせることができます。
- ・ 重補固的無験装置(子鞭): SC-W40-K(子発と呼びます) この商品は、住宅用火災警報器に接続する無線発置です。SC-W40-P と組み合わせて、複数の火災警察器を運動動作させることができます。
- 運動附標維充運(子優): SC -W40-M (運動子機と呼びます) ごの商品は、ガスメーターに実験する無線を置です。SC-W40-Pと組み合わせて、火災・ガス - CO蓄程に運動してガスメーターを連訴させることができます。

この取扱説明書では、頭鍪、子磯、遮断子器をあわせて照線装置と呼びます。

●免責事項

調機・子機は、火災の煙または熱を感知し火災の発生をお知らせする火災 質潔面に使用するものであり、火災を防止するものではありません。 温耐子機は、ガスメーターを温断する機能を持ちますが、火災・ガス遅れ・ 不完全燃焼を防止するものではありません。

また、建物構造や障害物、周囲電視 (一時的な電波障害を含む) により無線 通信が行えず、火災重報器の連動やガスメーターの運断が行えない場合が あります。

万一大災事故またはその他の天災が発生し、人身事故、財産・資材の破損な どによる構造が魔後または間接に発生したとしても、一切責任を負いませ んのでご注意ください。

この無線装備の用途以外の使い方によって生じた損害、指定された費 表⁽³⁾・ソフトウエア以外との組み合わせによって生じた損害に関して、一 切責任を負いませんのでご注意ください。

※組み合わせ可能な機器については、お買い求めの施売店にお問い合わせ ください。

無線装置をご使用になる皆様へ

無線装置を正しくお使いいただくためや、おろさまや他の人々への危害や 射産への損害を未然に防止するために、この取扱説明書にはいろいろな給 表示をしています。

その表示と意味は次のようになっていますので、内容をよく理解してから 本文をお読みになり、記載事項をお守りください。 なお、接続する火災・ガス・CO管義器や火災管報器の収扱説明書も合わせ

娶った設置や取り扱いによる危害や携悪の程度を以下の表示で示していま

△警告	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、使用者 が死亡または真陽を負う危険が想定されることを表 しています。
△注意	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、使用者 が損害を負う可能性が想定される場合および物的損 害のみの発生が想定される場合を表しています。
0	「一鬼的な親止」事項を示しています。
0	「必ず行う」事項を示しています。

小警告

てお読みください。

- ●絶対に分類改造しないでください。故障の原因となります。 改造すると法律により罰せられることがあります。
- ●落下させたり衝撃を与えるような取り扱いはしないでください。放棄の原因となります。
- ●落としたり、要品ケースを破損したときは、使用を中止してください。そのまま使用すると、火災の原因となります。
- ●頒懇したり、火に入れるなどしないでください。火災や破裂の原因となります。
- ●ぬれた手で触らないでください。故郷や誤動作の原因となります。 水などの液体をかけないでください。 発火、発熱、液調れ、破裂の原 因となります。
- ●指定された最器^(a)以外とは提続しないでください。故障、誤動作の 原因となります。
- ※ 組み合わせ可能な難器については、お買い求めの販売店にお問い合わせ ください。

△注意

無緒益軍の前に物を置いたり、取り付けたりしないでください。 また、取り付け位置をみだりに移動させないでください。 正常に無線 通信が行えなくなり、火災等格器が運動しない原因となります。 設置位置を整える必要が生じた場合は、お買い求めの販売店にご相談 ください。

この取扱説明書は、再生紙を使用しています。

ALIEN MINISTER ALIASOSOTT

0

政

较

思

SC-W4 SC-W4 SC-W4

000

1 1 1

 $\leq \times \vee$

 \vdash

002 002

777777777

7903 7903 7903


000

444

CO W A

各部の名称と働き

●親機、子機

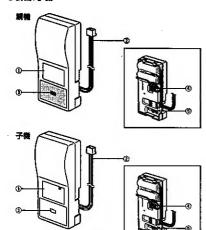

のラベル ②接続ケーブル

警報器と接続します。組み合わせ可能な警報器については販売店にお問 い合わせください。

③ランプ

通常は消灯しています。

質報器が運動しない、またはメーターが運動しないおそれのあるときに は、ランプが点減します。

④ロータリースイッチ

登録や解除など、設定を切り替えるスイッチです。通常は操作しません。

③ボタン

設調時に使用します。通常は操作しません。

●遮断子機



⑥端子カバー

定期的なテストのお願い

取り付け後は、定時的に(1年に1日)、曹報語と無線装置の動作点後を行っ てください。

全ての番根器が蓄報音を見します。遮断子根が設置されている場合には、 ガスメーターが運動します。

展表に接続した火災・ガス・CO音音器を操作します。 無線装置の操作をする必要がありません。

管報器の操作や、連動動作時の音声メッセージ等については、音報器の収益 製料画を参照してください。

●テスト手順

①親機に接続されている火災・ガス・CO重雑数を操作して、火災運輸入出 力機能の点検を行ってください。

②戦闘および子僧に放続した、全ての曹報志の音声メッセージを確認してく ださい。

③運動子機が設置されている場合には、操作した火災・ガス・CO事業器の音 庫メッセージが喋りやむまで(約60秒間)待った後、ガスメーターが**四新**し ていることを確認してください(*)。

- * ガスメーターが遮断していない場合は、再度手原()から操作してくだ
- ※ ガスメーターの復帰操作については、ガスメーターに取り付けられて いる説明書きを参照してください。

お願い

●動作確認では、大音響の蓄報音が鳴りますので、事前にご近所の方や 住宅管理者へ周知徹底した上で行ってください。

アフターサービス

お願い

- **き**この無線装置は、10年間の無債保証です。ただし、保証書記載の保 延の週用除外の項目に該当する場合はこの限りではありません。保 証書をご参照ください。
- ●この無線装置の有効期限は、お取り付け後10年です。有効期限を過 ぎた場合は、無線通信が行えず火災電報器の運動動作やメーター連 断が正常に行えなくなるおそれがあります。
- ●保証費に取り付け年月および販売店名の配入のないものは無効とな ることがありますので、お取り付け時にご確認ください。
- ●保証書は大切に保管してください。
- ●アフターサービスについて、ご不明な点がありましたら販売店まで ご連絡ください。
- ●この無線装置の有効関係が過ぎたときは、販売店までご連絡ください。 着池交換はできません。また市販品ではありません。
- ●お引越しの場合は、販売店までご連絡ください。

ランフが点滅していたら

	n a 4
	電池が消耗しています。 販売店または東京 ガスまでご運搬ください。
赤ランプが点望している	資報器の連動またはガスメーターの重感が できない着それがあります。 販売店または 東京ガスまでご連絡ください。

警報音を発していたら

重報器の音声重報 が鳴り止まない	画報報の取扱が対象に関する。 画報報の取扱説明算に従って、管模器の確認をし てください。 確認しても鳴り止まない場合は、接続ケーブルを 管報部から外に、順売店または東京ガスまでで達
	絡ください。

養殖器が養殖者を発している場合には、養殖器の取扱説明書に従って、 週切な処理をしてください。

仕 様

項		住 键	State State
2 W	有緊張用無線裝置 [聚費]	警報器用無線装置 [子義]	運断用無線装置 [子曲]
品 名	SC-W40-P	SC-W40-K	SC-W40-M
電波の程度		特定小電力無線	
送调量力		10mW	
14 37		OC3V リチウム電池(ッ (CR17450E-R	
衛 池 寿 命	1:	O年間 (通常のご使	用時)
外形寸法	110mm×52 (突起歌	191mm× 96mm× 45mm	
英 策	19100g		19300g
使用温度範囲		-10°C~+50°C	
使用温度範囲	85%	PH以下(結構した	いこと)
设置場所		P	屋外
村 集 品	 保証書 取扱説明書 接続ケーブル 取付板 1個 木ねじ 2本 ピン 5本 	 保証書 取扱説明書 取付説明書 接続ケーブル 取付板 1個 木ねじ 2本 ピン 5本 	 保証書 取扱説明書 取付説明書 助付記フタ 各1個 結取した 20回 本なじ(25mm) 2・なじ(8mm) 2本

ガスメーターが遮断していたら

rational de X. R ation in the	Burna (Ber Se XI lla 🌉 (Burna)
・ガスメーターが追断したまま復 得できない。・ガスメーターを復帰しても、し はらくすると変新する。	販売店または東京ガスまでご連 絡ください。

電報器が皆声メッセージを鳴らしていなくても、連動ができない可能性 がある場合に、安全のためガスメーターを変更することがあります。ガ スメーターの管標操作を行っても復帰できない場合は、販売店または東 京ガスまでご連絡ください。(ガスメーターの御帰還作については、ガ スメーターに取り付けられている説明書きを参照してください。)

 $100277903042 \\ 100277903043 \\ 100277903044$

拔

娯

恶

SSS 000

1 1 1

888 444

000 1 1 1


ZZT

0

取扱説明書	SC-W40-P SC-W40-K	100277903042 100277903043	01
	SC-W40-M	100277903044	

警報器用無線装置/遮断用無線装置 ご 愛 用 者 登 録 カ ー ド

支払方法 現 割リ 金 賦ス

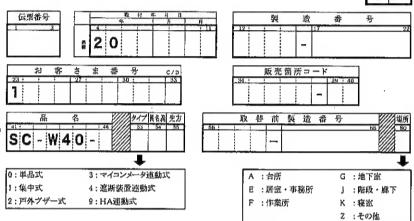

本品をご採用いただきありがとうございます。

このカードは警報器用無線装置/遮断用無線装置をお取付けの お客さまのお名前・ご住所等を利用目的に従い、東京ガスにご連絡 いただくものです。必ず販売店の取扱者にお渡しください。

扱	者
	扱

<販売店取扱者の方へ>

当カードに必要事項を記入のうえ、必要に応じて、東京ガス担当部所へ送付してください。なお、保証書はお客さまにお渡しください。

お取付日	平成	年		月	日
	お名前				様
ご使用者	ご住所	TEL()	_	
* * 1 *	お名前				様
お支払者	ご住所 〒	TEL()	-	

警報器用無線装置/遮断用無線装置

証

名称 □警報器用無線装置[親機] □警報器用無線装置[子機] □遮断用無線装置[子機] ↑	SC-W40-K	CM-K	<製造番号>
■ チェックのあるものが対	象となります	す。	

本品をご採用いただきありがとうございます。

この保証書は東京ガス供給区域内において、本無線装置をご使用になる場合、本 証書の記載内容にて無料点検または無料取替えをお約束するものです。

- 1. 保証期間は、お取付け日から10年間とし本無線装置本体を対象とします。
- 2. 保証期間中万一故障した場合は、本証書をご提示の上おもとめの販売店もしくは 最寄りの東京ガスへお申し出ください。
- 3. 取扱説明書に基づく正常な使用状態で、誤作動等の異常が認められた場合には、 お申し出に基づき無料にて出張のうえ点検いたします。
- 4. 取扱説明書に基づく正常な使用状態で、製造上の責任による故障の場合は無料 にて出張のうえお取替えいたします。
- 5. 保証期間内でも裏面に記載してある事項の場合には有料点検もしくは有料取替えと なります。
- 6. 無料取替えなどアフターサービス等について、ご不明の場合は、お取付けの販売 店または取扱説明書に記載してある最寄りの東京ガスにお問合せください。

お取付日	平成	年	月	日
ご使用者	お名前			様
乙灰用石	ご住所 〒	TEL() –	
+\ ± + ±	お名前			様
お支払者	ご住所	TEL() –	

〈保証の適用除外〉

保証期間内においても、次の場合は有償修理といたします。

- 1. 取扱説明書・その他契約約款等の記載事項によらないでご使用した場合の不具合
- 2. 器具を調整、改造された場合の不具合(但し、当社都合の場合はのぞきます)
- 3. お買い上げ後、取付場所の移動、落下等による不具合
- 4. 建築躯体の変形等器具本体以外に起因する当該器具の不具合、塗装の色あせ等の経年変 化またはご使用に伴う摩耗等により生じる外観上の現象
- 5. 強い腐食性の空気環境に起因する不具合
- 6. 犬、猫、ねずみ、昆虫等の動物の行為に起因する不具合
- 7. 火災や凍結、落雷、地震、噴火、洪水、津波等の天変地異または戦争、暴動等の破壊行 為による不具合
- 8. 電気、給水の供給トラブル等に起因する不具合
- 9. 指定規格以外のガス、電気または熱媒等をご使用したことに起因する不具合
- 10. 本保証書を紛失された場合

〈点検記録〉

年月	內 容	サービス員印	年 月	内 容	サービス員印

〈お客さまへ〉

- 1. 保証書は再発行いたしませんので紛失されないよう大切に保存してください。
- 2. お客さまにご記入いただいた保証書の控えは、保証期間内のアフターサービス(無料取替え等) およびその後の有効期限管理(有効期限満了お知らせハガキの送付)を利用目的とし、記載 内容を利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。
- 3. この保証書によって保証書を発行している者(保証履行者・保証責任者)、およびそれ以外 の事業者に対するお客さまの法律上の権利を制限するものではありません。

	扱	者
販		
販売 店		,
店		

保証履行者:東京ガス株式会社

〒105-8527 東京都港区海岸1 丁目5番20号

保証責任者:新コスモス電機株式会社

〒105-0013 東日本支社/東京都港区浜松町2-6-2

〒 532-0036 本 社/大阪市淀川区三津屋中 2 - 5 - 4



TT0262A12-A

W 4 W 4 000 1 1 Z Z Y

擅

1

S S S 000

01